


飛行機用6軸ジャイロ
GYA573
6-Axis Flight Control

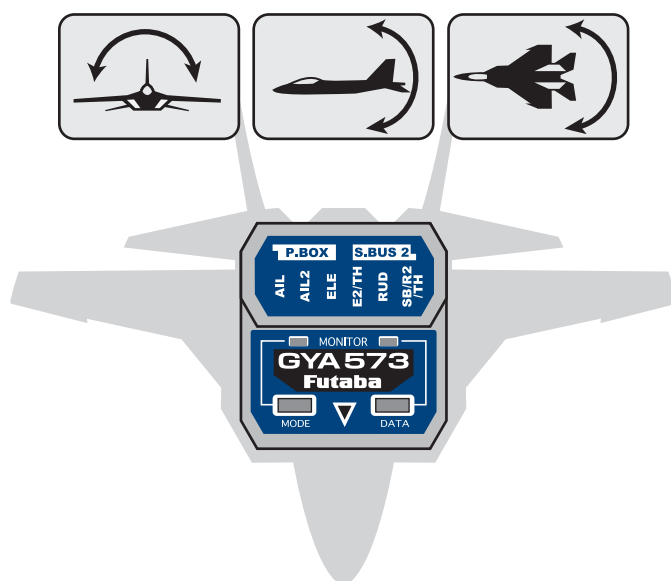

アップデート内容説明書

CIU-2/3 を使用した GYA573 のアップデート

CIU-2 または CIU-3 を使用して、PC から GYA573 をアップデートします。


*アップデートには、以下のものがが必要です。

- インターネットに接続可能な PC
- CIU-2 または CIU-3 (別売)
- アップデート用 DSC コード (別売)
- 受信機用バッテリー

① GYA573 のアップデートファイルをダウンロード

GYA573 のアップデートファイルを、Futaba WEB (<https://www.rc.futaba.co.jp/support/>) より、お持ちの PC にダウンロードします。

接続図

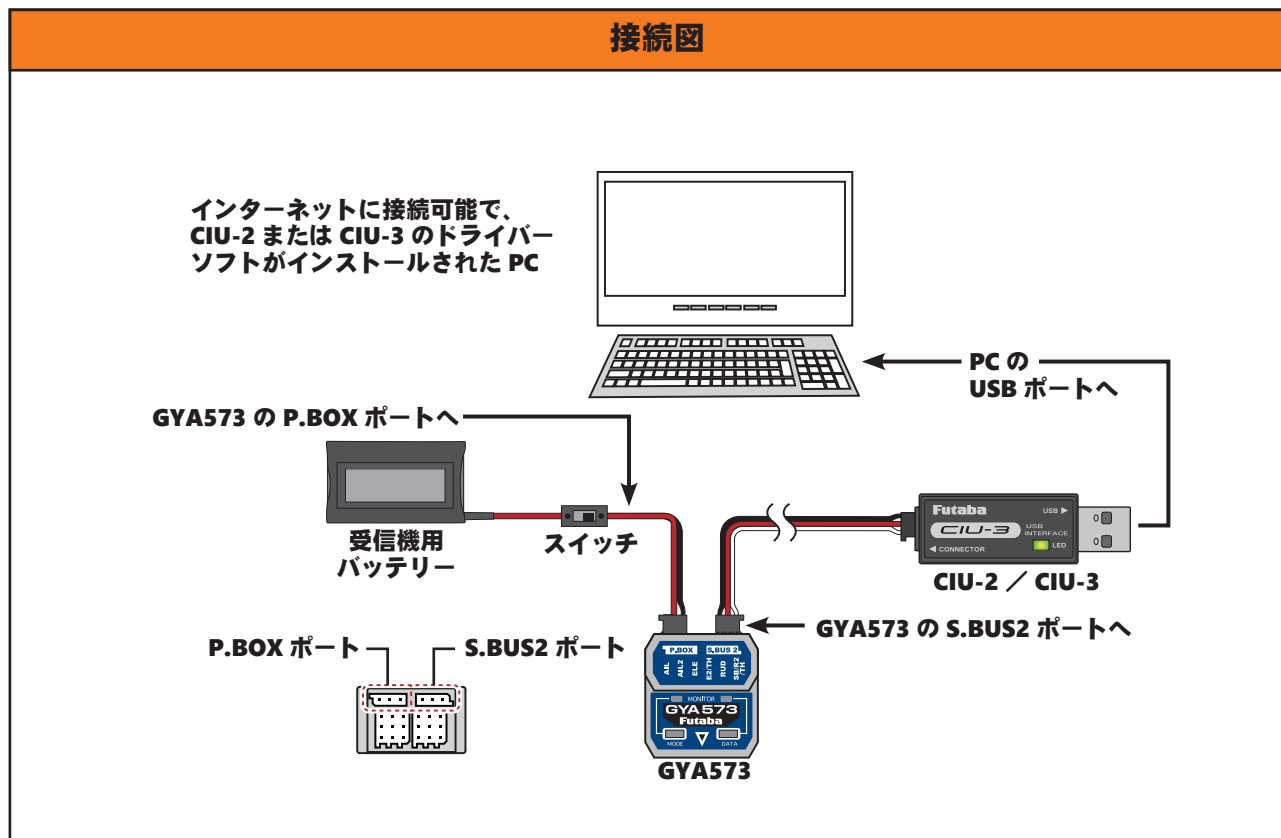

②アップデートの準備 -1

上の接続図を参考に、GYA573、CIU-2 または CIU-3 と PC を接続します。



PC 側

PC で実行ファイルを起動します。

CIU-2 使用⇒  Udata(Lowspeed)


CIU-3 使用⇒  Udata(Highspeed)

ダブル
クリック

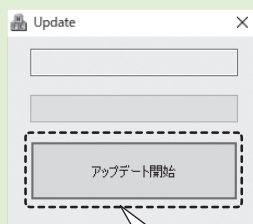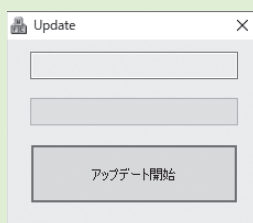

【アップデート開始】を
クリック

アップデート
開始

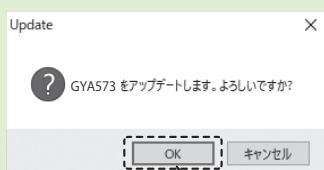


【OK】をクリック

OK

GYA573

MODE SW を押しな
がら電源を ON

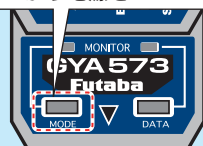

MODE SW を約 4 秒押し
続ける。

Mode LED 紫点灯
Data LED 赤点灯



CIU-2 を使用する場
合は、MODE SW を離す。
CIU-3 を使用する場
合は、MODE SW 押し
続ける。

Mode LED 紫点灯
Data LED 緑点灯



MODE SW を離す。

③ CIU の選択 (スピード)

GYA573 の起動時に、アッ
プデートに使用する **CIU-2** または
CIU-3 にあった転送スピードを
選びます。

【 選択方法 】

CIU-2

GYA573 の **MODE SW** を押しなが
ら電源を ON ⇒ **Mode LED 赤点灯**⇒約
4 秒後**紫点灯**、**Data LED 赤点灯**になっ
たら **MODE SW** を離す。

CIU-3

GYA573 の **MODE SW** を押しなが
ら電源を ON ⇒ **Mode LED 赤点灯**⇒約
4 秒後**紫点灯**、**Data LED 赤点灯**、更
にそのまま **MODE SW** を約 4 秒押
し続け、**Data LED 緑点灯**になったら
MODE SW を離す。

【 転送スピード設定後の LED 表示 】

CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	紫点灯	赤点灯
CIU-3 High speed		緑点灯


④アップデートの実行

PC にダウンロードしたアッ
プデートファイルをクリックし
て、GYA573 のアップデートを
実行します。


⚠ 注意

⓪アップデート中は、絶対に電源を
OFF したりバッテリーを取り外さ
ないでください。GYA573 が故障
する可能性があります。

PC 側

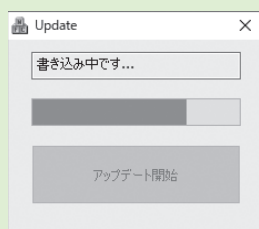


OK をクリックして終了

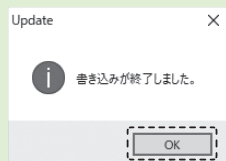

[OK] をクリック


CIU-2 でアップデート完了

Mode LED 青点灯
Data LED 赤点灯



CIU-3 でアップデート完了

Mode LED 青点灯
Data LED 緑点灯



⑥アップデート完了

CIU-2/CIU-3 どちらの転送スピードもアップデートが正常に完了すると、**Mode LED ⇒青点灯**になります。

[アップデート正常完了時の LED 表示]


CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	青点灯	赤点灯
CIU-3 High speed		緑点灯

エラー表示

このような状態になった場合、はじめからアップデートをやりなおしてください。再度失敗する場合は、アップデートファイルを再ダウンロードしてください。


CIU-2 でアップデート失敗

Mode LED 赤点灯
Data LED 赤点灯



CIU-3 でアップデート失敗

Mode LED 赤点灯
Data LED 緑点灯



[アップデート失敗時の LED 表示]

CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	赤点灯	赤点灯
CIU-3 High speed		緑点灯


※アップデート中の異常について

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデートが途中で停止します。その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。


なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談ください。

T26SZ/T16IZS を使用した GYA573 のアップデート

必要なもの

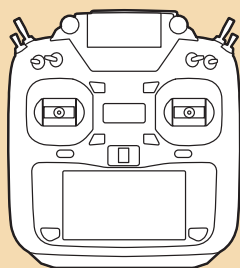


T16IZ SUPER V9.0～

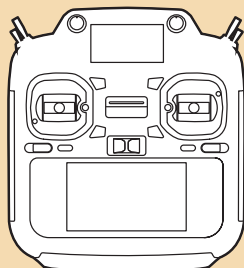

T26SZ V4.0～

のいずれか

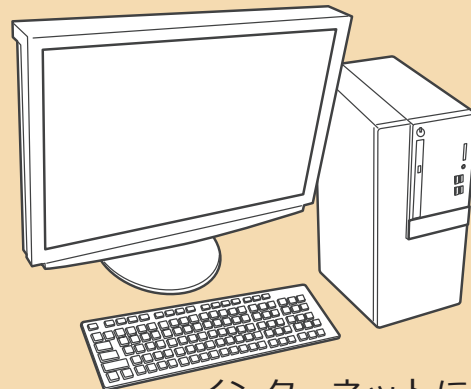

インターネットに
接続可能なパソコン



CGY750/GY701/GY520用コード




microSDカード

アップデート手順


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

<https://www.rc.futaba.co.jp/support/software/>

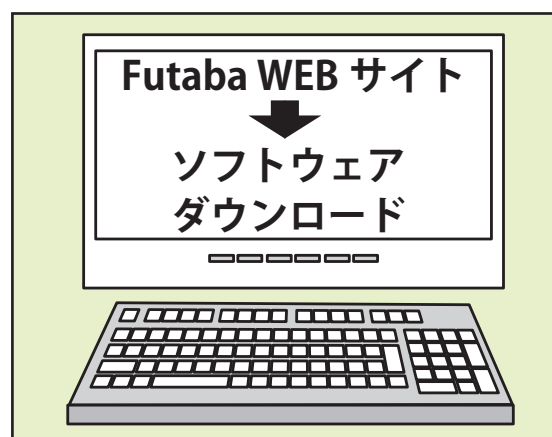


2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。

3. 「FUTABA」というフォルダが作成されますので、そのフォルダを microSD カードにコピーします。
4. 「FUTABA」というフォルダをコピーした microSD カードを送信機に挿入します。
5. 図のように GYA573 と送信機を接続します。

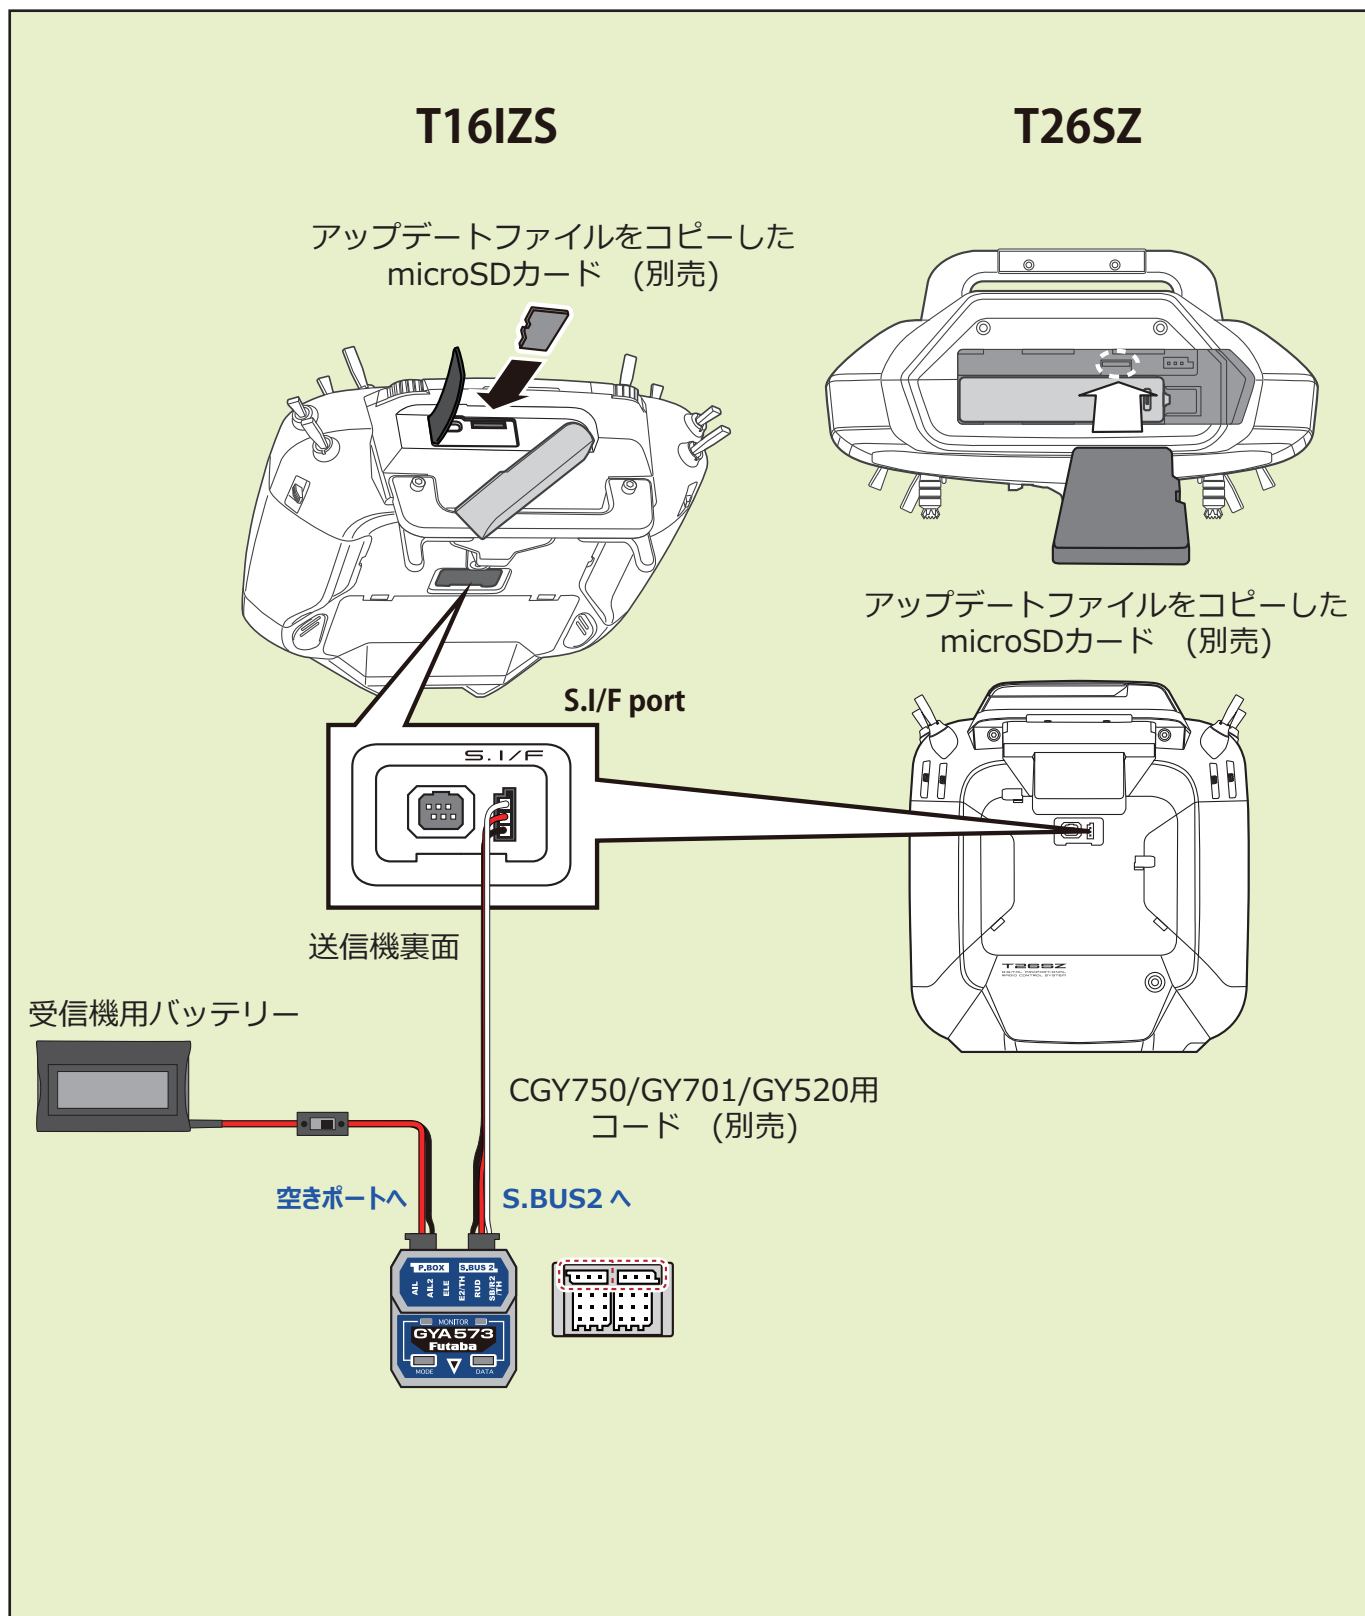

6. 送信機の電源を ON し、システムメニューから [アップデート] を開きます。[ジャイロアップデート] ⇒ [GYA573] をタップします。


※ CRSF が ON になっている時はアップデートの項目が表示されません。リンケージメニューのシステムタイプで CRSF を OFF にしてから実行してください。

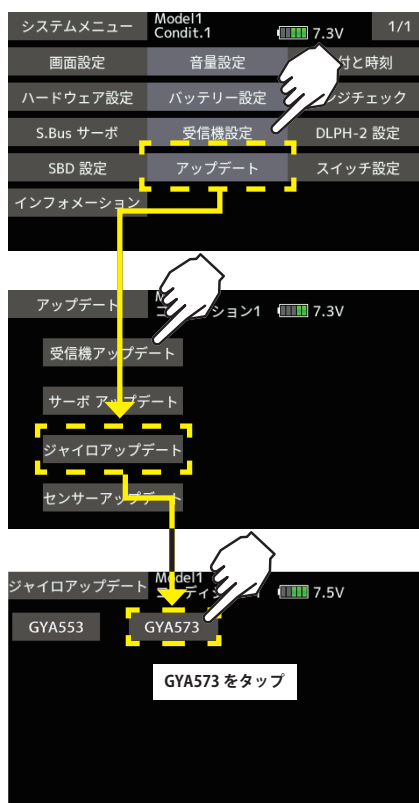


※画面は機種により異なります。

7. SW を押したまま受信機電源を ON します。


8. 右図のように GYA573 をアップデートモードに入れます。

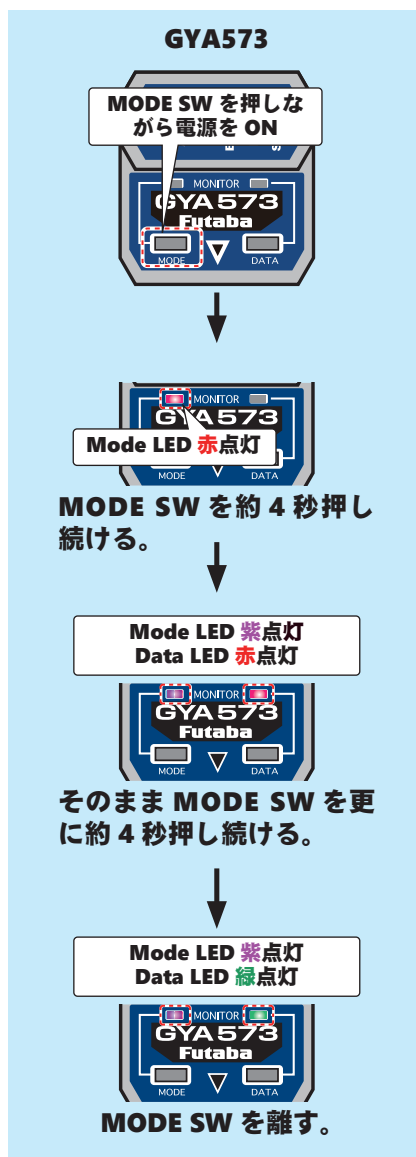

9. 送信機の [アップデート] ボタンをタップします。

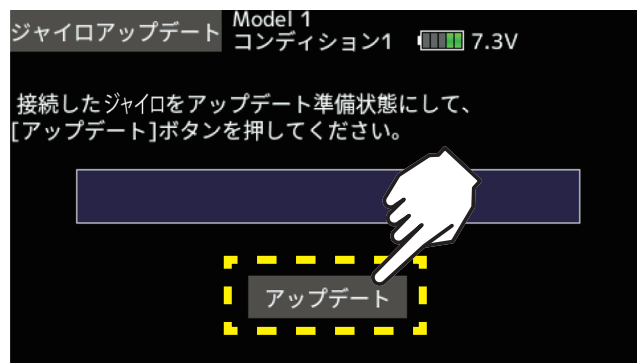


10. アップデートが開始されます。

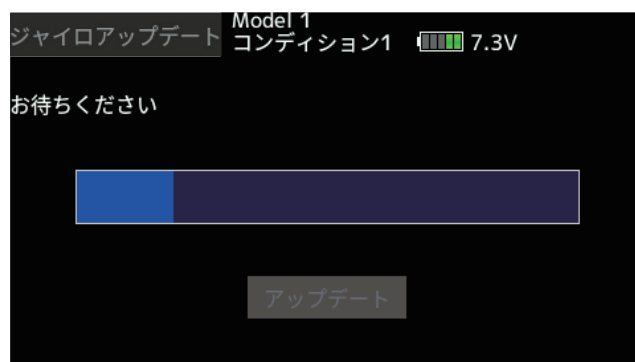

⚠ 注意

①アップデート中は、絶対に電源をOFFしたりバッテリーを取り外さないでください。GYA573 が故障する可能性があります。


11. 終了すると、以下の表示になります。

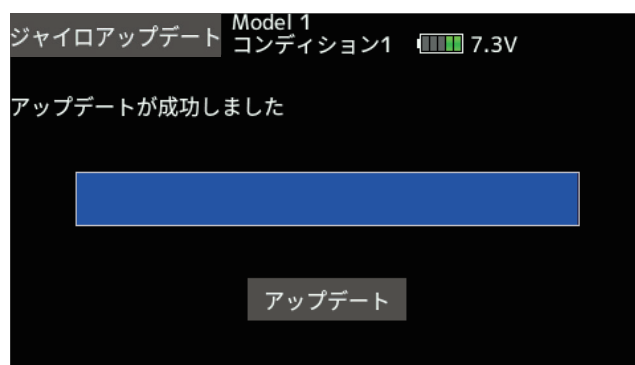

エラー表示

このような状態になった場合、はじめてからアップデートをやりなおしてください。再度失敗する場合は、アップデートファイルを再ダウンロードしてください。

アップデート失敗

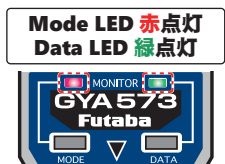

※アップデート中の異常について

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデートが途中で停止します。その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。

なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談ください。

Ver 6.0

ジェットモデル用のベクター・ノズル機能に対応しました。
キャンバーミキシングの設定レートが± 100 から± 200 に拡張されました。

Ver 5.2

ロール・フラット機能の ON/OFF CH で、オート・リカバリ・モードを ON した場合の動作を改善しました。