

## サーボソフトウェアアップデート方法

アップデート対応サーボは Futaba WEB サイト <http://www.futaba.co.jp/> からデータをダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

### 必要なもの：CIU-3 を使用する場合


#### CIU-3

※CIU-2は使用できません。



二又ケーブル  
(PC-Linkアダプター)

#### 受信機用バッテリー

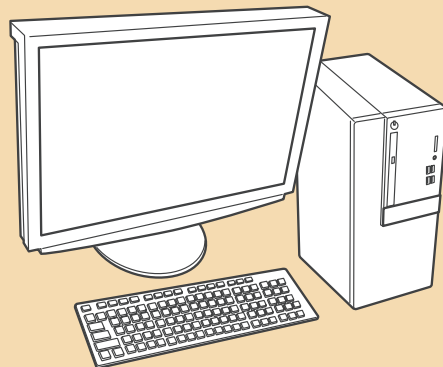


インターネットに  
接続可能なパソコン

### 必要なもの：T16IZS(V12.0~), T16IZ(V10.0~), T26SZ(PRO)(V7.0~) を使用する場合




microSDカード

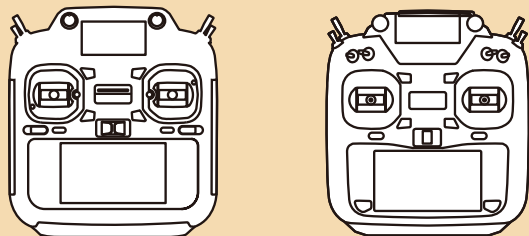

T26SZ(PRO) (V7.0~)あるいは  
T16IZS(V12.0~), T16IZ(V10.0~)



メス-メス接続ケーブル

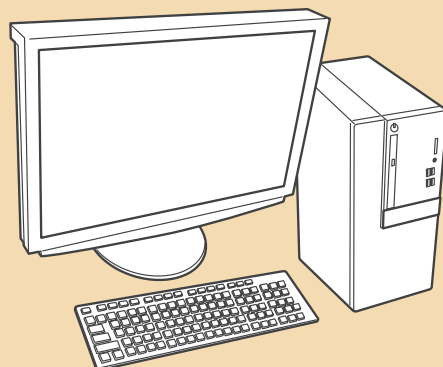


インターネットに  
接続可能なパソコン

# CIU-3 を使用する場合

## 事前の準備

1. パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。

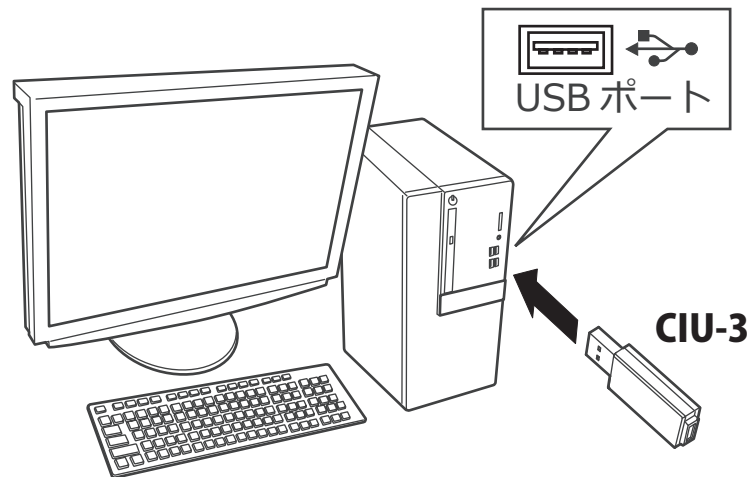


**CIU-3** は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。

## アップデート手順

1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。


<https://www.rc.futaba.co.jp/>

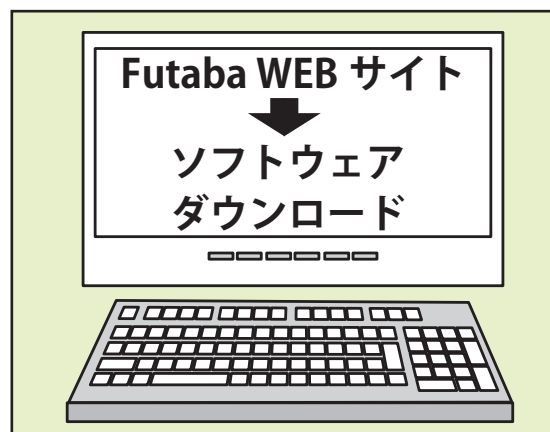

2. ダウンロードしたアップデートファイル（zip 圧縮形式）を展開（解凍）します。

※ PC 画面は一例です。PC により異なりますので読み替えてご使用ください。


zip ファイルの展開（解凍）例（PC により異なります。）

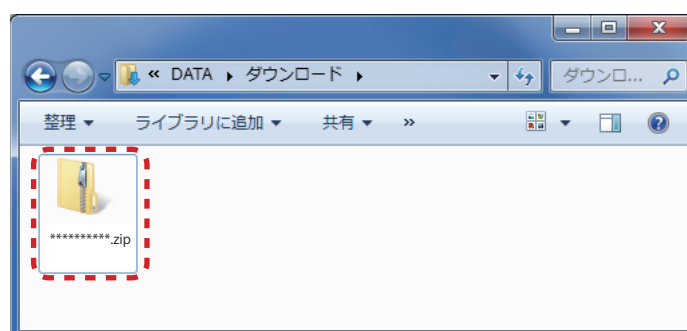

ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。



「ファイルすべて展開」ボタンをクリックします。

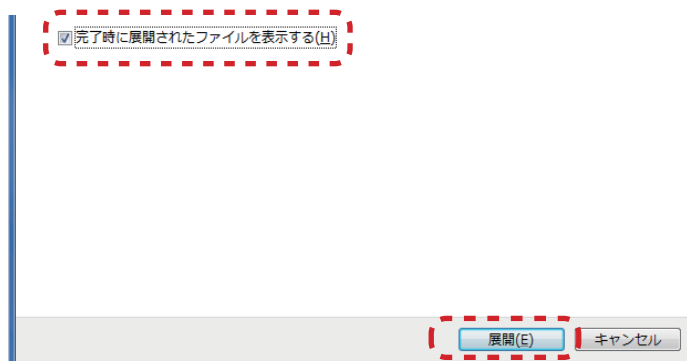


「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。


3. 展開（解凍）されたアップデートファイルをパソコンへコピーして同じフォルダへ入れます。




4. 図のようにサーボとパソコンを CIU-3 を介して接続します。

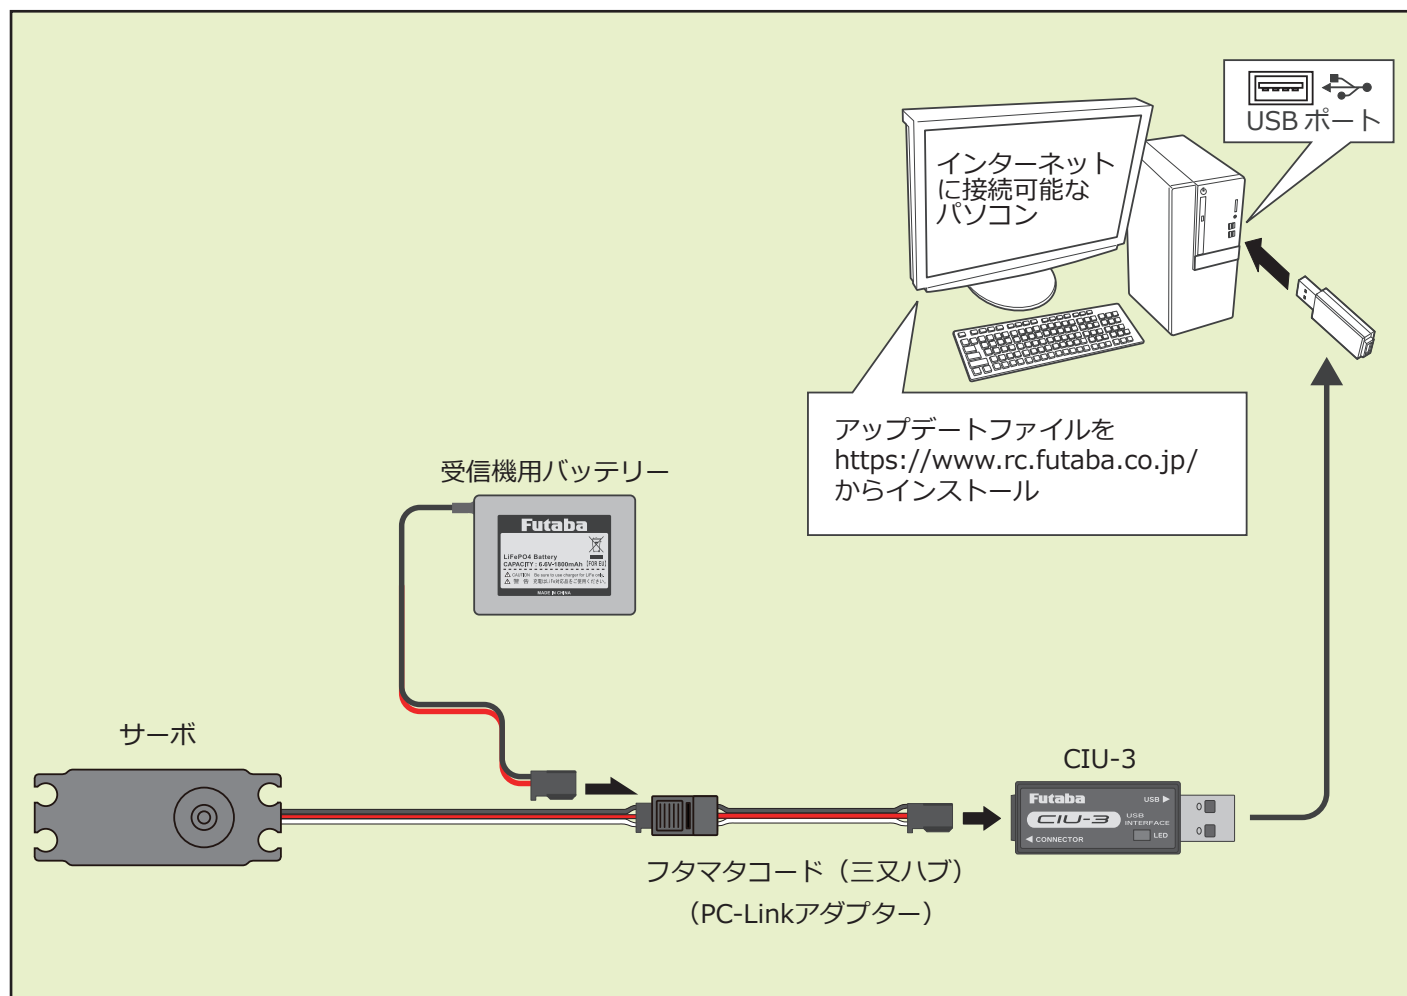

5. PC へコピーしたアップデートファイルを実行します。

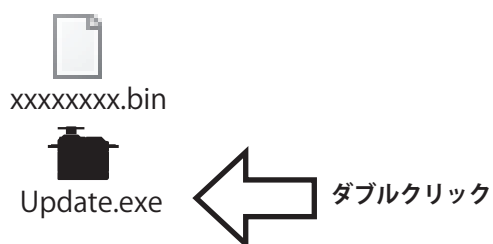


6. PC ソフトの「WRITE」をクリックします。


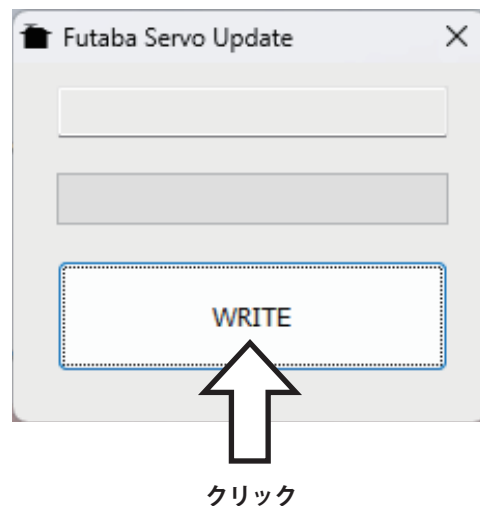


必ず該当サーボのアップデートファイルでアップデートしてください。  
異なるサーボのアップデートファイルを使用してはいけません！


7. 「(該当サーボ) will be updated. Are you sure?」  
と表示されるので、「OK」をクリックします。

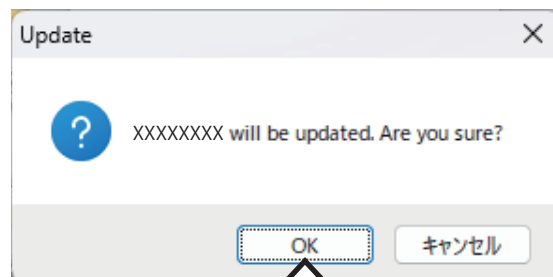


8. サーボからビープ音が2回鳴りアップデートが開始されます。

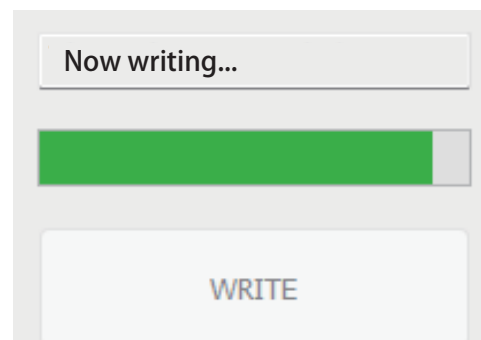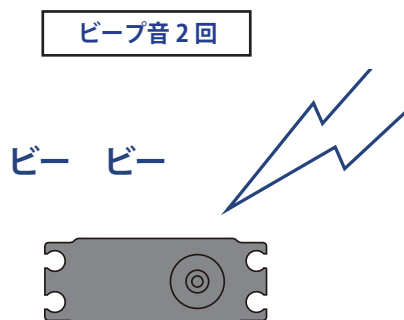

9. 10 秒ほどしてアップデートが完了すると、サーボからビープ音が3回鳴ります。  
PC に完了のメッセージ・ボックスが表示されます。

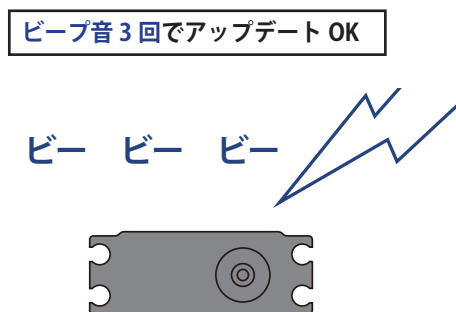

以上でアップデート作業が終了となります。「OK」を押して製品からケーブルを取り外して下さい。

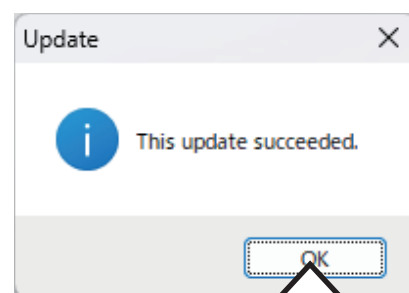


動作確認を行い、正常に動作することをかならず確認してください。

# T16IZS(V12.0~), T16IZ(V10.0~), T26SZ(PRO)(V7.0~) を使用する場合

## アップデート手順

1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

<https://www.rc.futaba.co.jp/support/software>

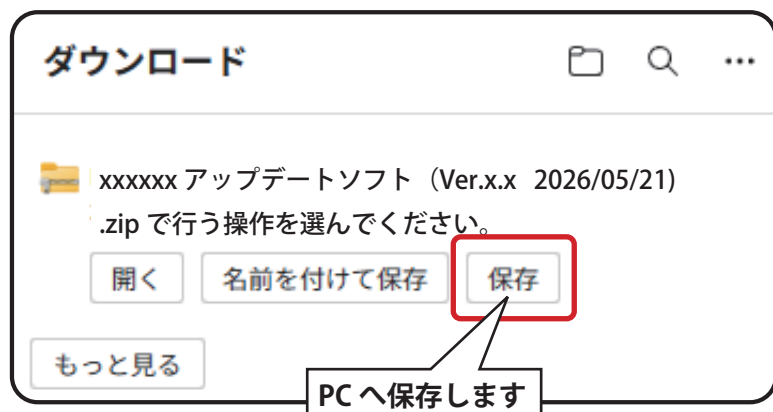


※各 PC 画面・操作方法は一例です。  
お使いの PC により表示・操作方法は異なります。


2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。



PC のエクスプローラーで開いて右クリックします

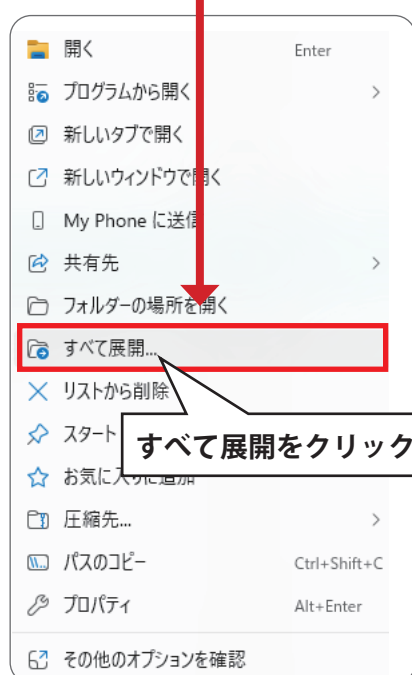

すべて展開をクリックします

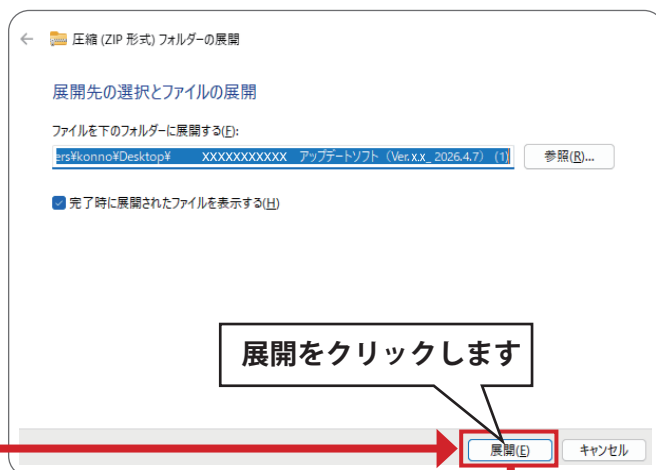


展開をクリックします







3. PC にマイクロ SD カードを挿入して PC 上で展開した FUTABA フォルダをマイクロ SD カードへコピーします。


FUTABA フォルダごとクリックしてマイクロ SD を開いたフォルダへ移動してコピーします。

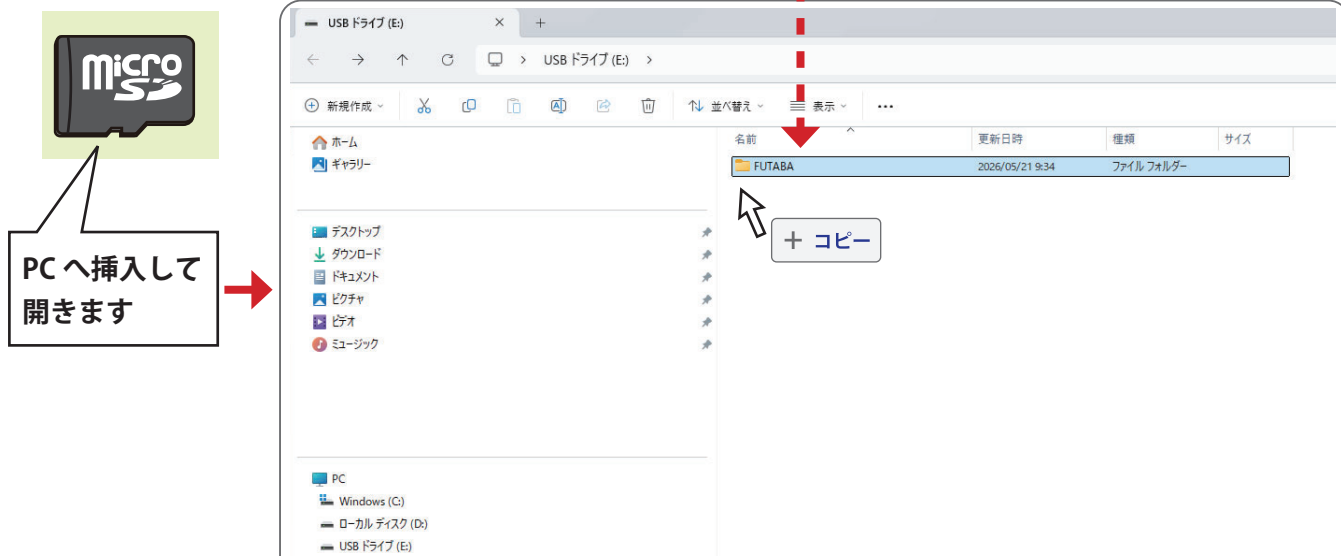

4. 「FUTABA」フォルダをコピーしたマイクロ SD カードを、送信機のカードスロットに挿入します。

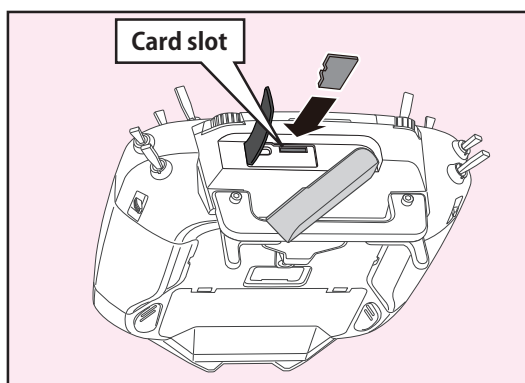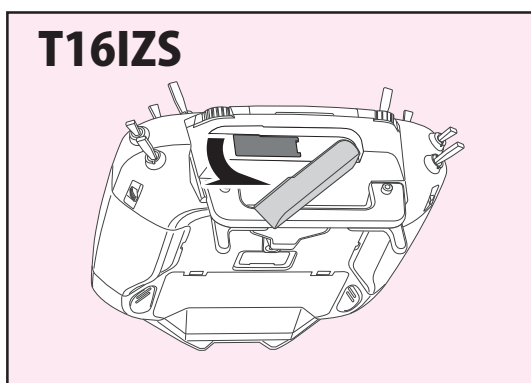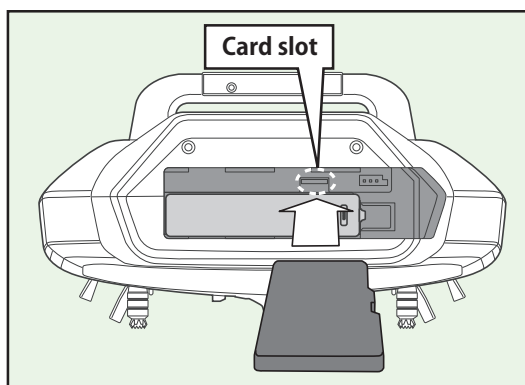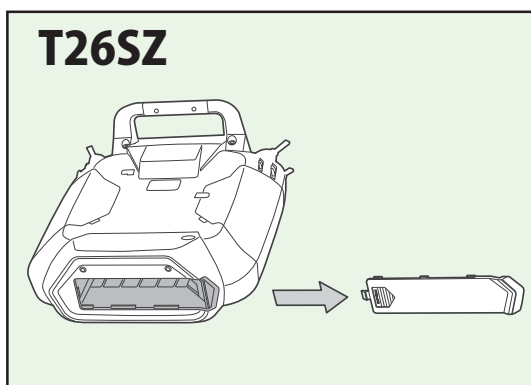

5. 図のように受信機と送信機裏面の S.I/F ポートを接続します。

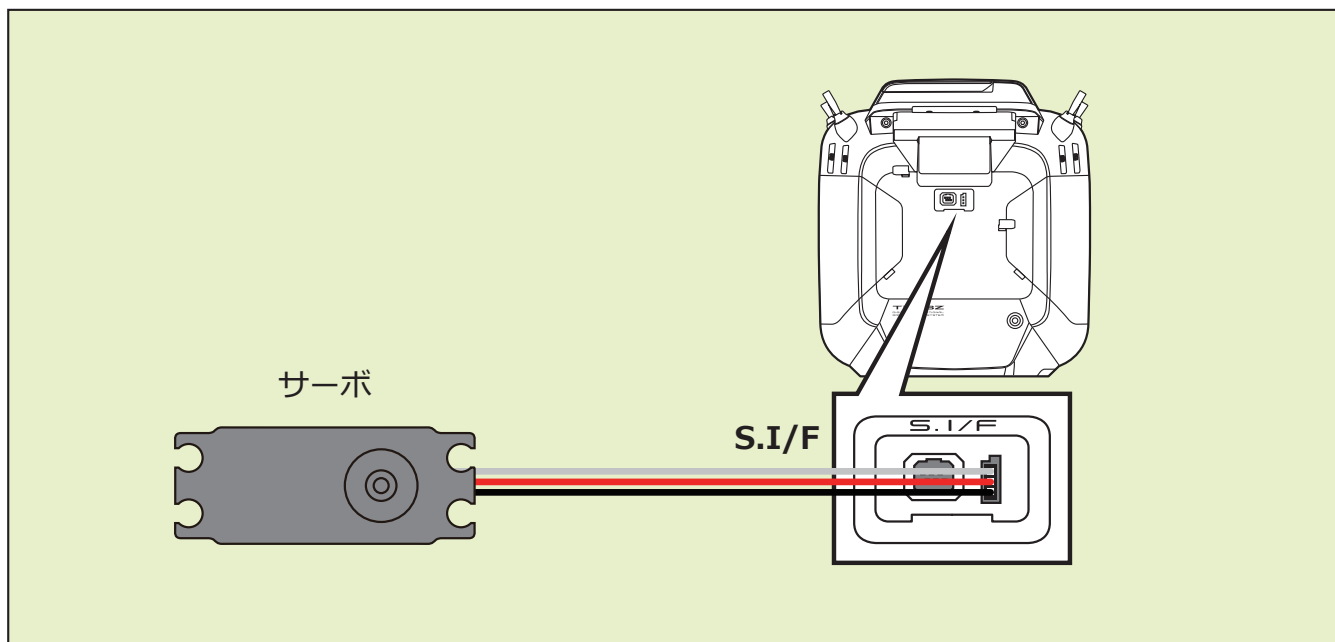

6. 送信機の電源を ON し、システムメニューから [アップデート] を開きます。


|           |                 |           |     |
|-----------|-----------------|-----------|-----|
| システムメニュー  | New<br>アイドルアップ1 | 7.7V      | 1/1 |
| 画面設定      | 音量設定            | 日付と時刻     |     |
| ハードウェア設定  | バッテリー設定         | レンジチェック   |     |
| S.Bus サーボ | 受信機設定           | DLPH-2 設定 |     |
| SBD 設定    | アップデート          | インフォメーション |     |

※送信機の機種により表示画面は異なります。


7. [サーボアップデート] をタップします。

|            |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| アップデート     | Model 1<br>コンディション1 | 7.3V |
| 受信機アップデート  |                     |      |
| サーボ アップデート |                     |      |
| ジャイロアップデート |                     |      |
| センサーアップデート |                     |      |

8. アップデートするサーボをタップします。

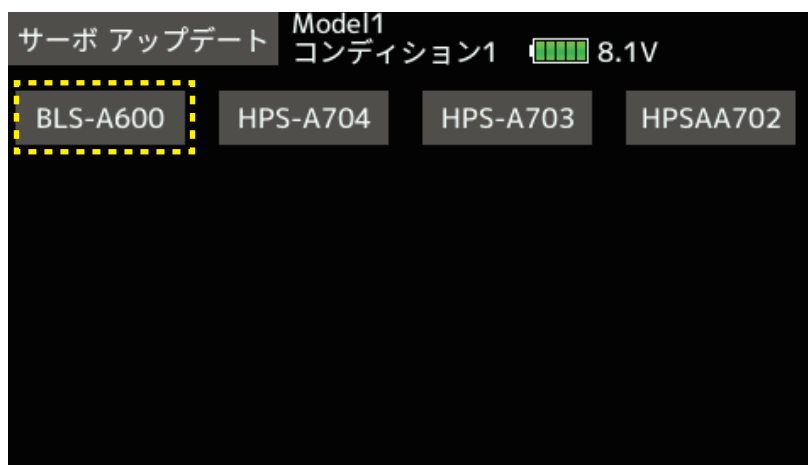

9. [アップデート]をタップします。

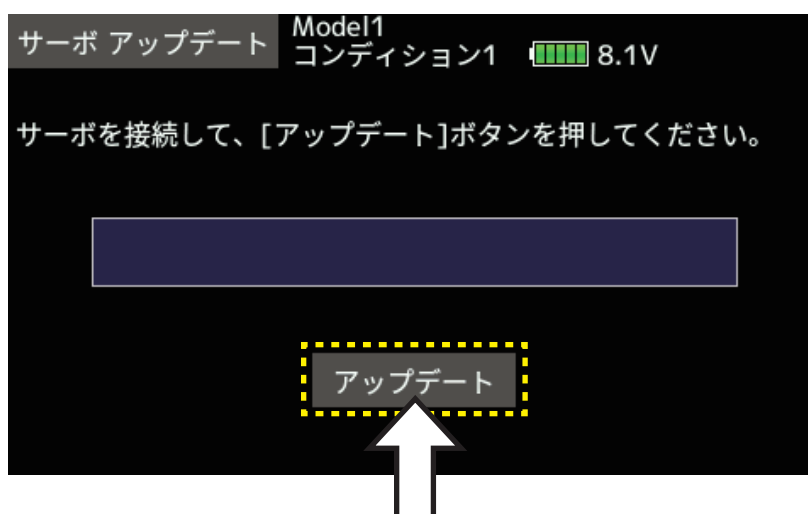


10. サーボからビープ音が2回鳴りアップデートが開始されます。

ビー ビー

ビープ音 2回



**11.** 10 秒ほどしてアップデートが完了すると、送信機に完了のメッセージが表示されます。

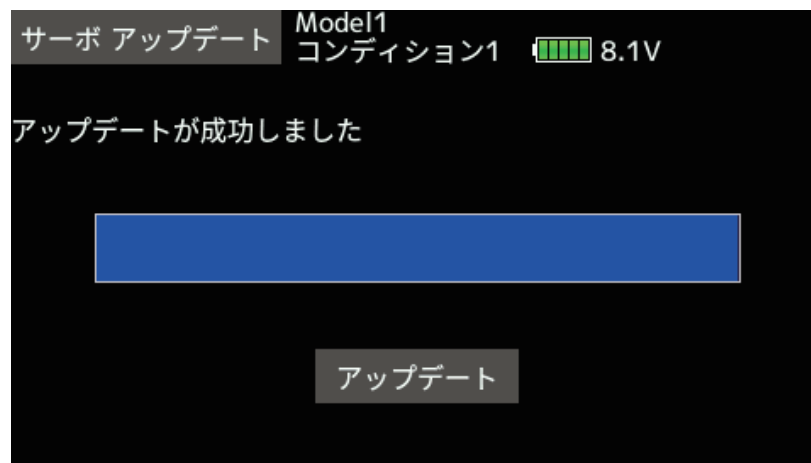

**12.** 各接続を外します。動作確認を行い、正常に動作することをかならず確認してください。

## BLS-A600/HPS-A\*\*\* V3.0 アップデート内容

1. S.BUS 接続時の動作安定性を大幅に向上させました。