

## FX-20 ソフトウェアアップデート方法

### 1. ソフトウェアアップデート用カードの作成


FX-20 のソフトウェアアップデートを行なうために、アップデート用の SD カードを作成する必要があります。FX-20 で初期化した SD カードを用意して下さい。

1.1. ダウンロードしたアップデートファイルを展開して下さい。展開すると、以下の 6 個のファイルが作成されます。

- ・ T8fgUpdate.exe ... File copy utility
- ・ T8fgUpdate.dat ... Information file for T8fgUpdate.exe
- ・ T8FG\_UPDATE.dat ... Identified file of T8FG
- ・ T8FG\_AP.bin ... Update file of T8FG (piece 3)
- ・ T8FG\_LD.bin ... Update file of T8FG (piece 2)
- ・ T8FG\_UPLD.bin ... Update file of T8FG (piece 1)


1.2. FX-20 で初期化された SD カードを、パーソナルコンピュータのカードリーダーにセットします。

1.3. 上記 1.1. で作成した「T8fgUpdate.exe」を実行して下さい。以下の画面が表示されます。

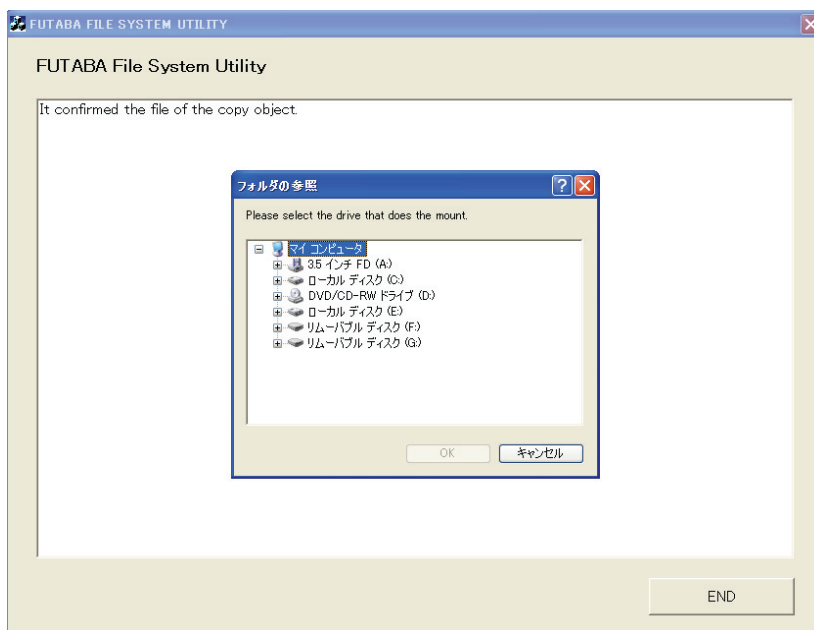


1.4. 「フォルダの参照」ウインドウから SD カードをセットしたドライブを選択して、「OK」ボタンを押してください。

1.5. 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

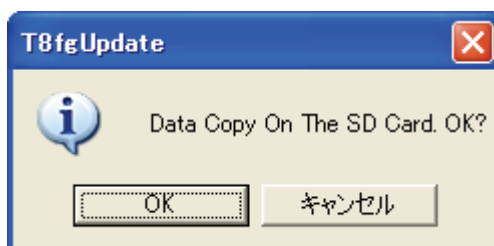

1.6 コピーが完了すると以下の画面が表示されます。「END」ボタンを押して終了して下さい。

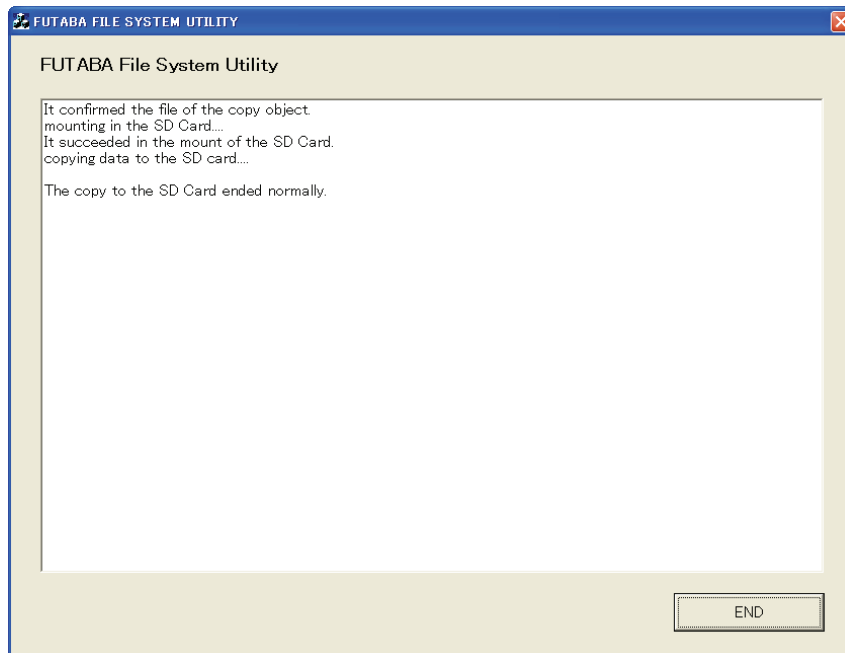

1.7. エクスプローラでカードのアイコンを右クリックして「取り外し」を選択し、SDカードを取り外せる状態にしてから、SDカードをカードリーダーから取り外してください。

## 2. ソフトウェアアップデート


2.1. FX-20 側面のカバーを開き、ソフトウェアアップデート用のSDカードをラベル下向きにしてSDカードスロットに挿入します。ロックされるまでカードを押し込みます。




(FX-20 側面カバー内部)

2.2. SDカードスロット左脇のスライドスイッチを、ソフト書き込み側(左側)に切り替えます。


2.3. 電源スイッチをONにします。ソフトウェアアップデート画面が表示されます。

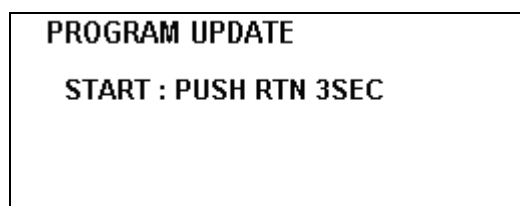

- 2.4. タッチセンサの中央の『RTN』部分を約3秒間タッチし続けるとアップデートが開始されます。アップデートの進行状況がバーグラフで表示されます。アップデート処理を中断することはできません。

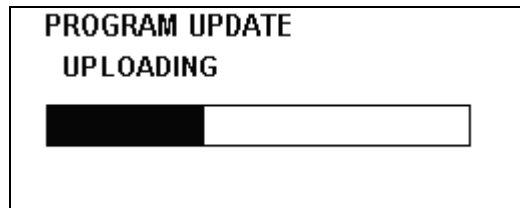

- 2.5. アップデートが完了すると「COMPLETED」と表示されます。電源スイッチをOFFにしてください。

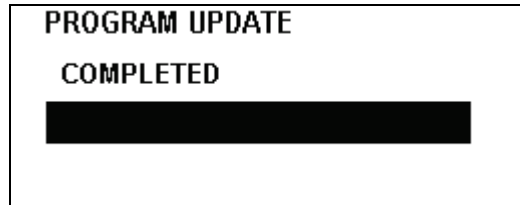

- 2.6. SDカードを押し込んでロックを外し、SDカードを取り出します。  
2.7. SDカードスロット左脇のスライドスイッチを、通常動作側(右側)に切り替えます。