


Futaba 32MZ 追加説明書 2


32MZ 取扱説明書の追加事項です。 本体説明書と合わせてご参照ください。

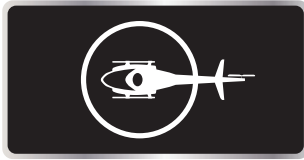

**CGY760R (ヘリ用ジャイロ) を使用
しワイヤレス設定をする方へ**




GPB-1 のワイヤレス転送機能

GPB-1 で設定したデータを送信機で CGY760R
へ転送する機能です。

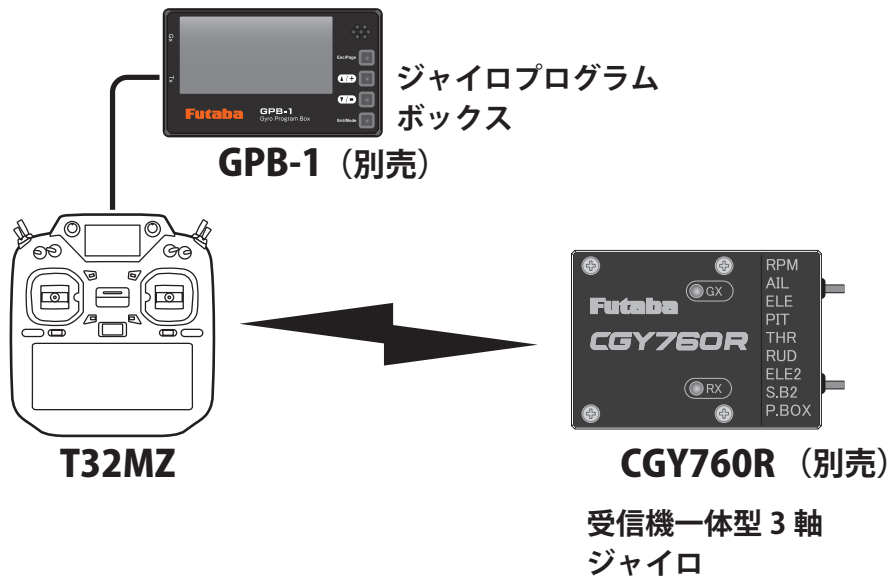

T32MZ と GYRO プログラムボックス GPB-1 の接続

GPB-1 付属の送信機接続コードで T32MZ のトレーナーコネクターと GPB-1 の "Tx" を接続します。

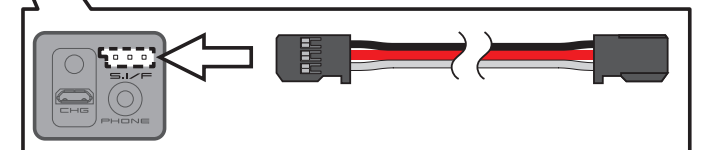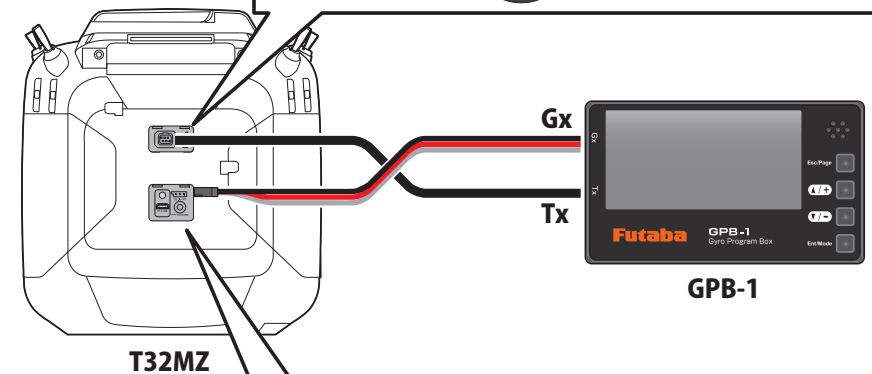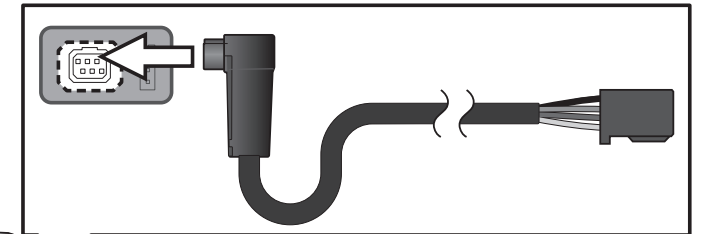

GPB-1 付属の CGY760R 接続コードで T32MZ の
S.I/F (S.BUS) コネクターと GPB-1 の "Gx" を接続
します。

※ GPB-1 接続中は、「S.BUS サーボ」設定画面と「センサー」設定画面を使用しないでください。

※ T32MZ は WTR-7 (ワイヤレストレーナーシステム) には対応していません。