


### 充電方法


- 1 付属の専用充電器の送信機側プラグを送信機の充電ジャックに接続します。
- 2 AC100V のコンセントに充電器を接続します。
- 3 充電表示の LED が点灯していることを確認します。
- 4 充電完了後は、充電器コネクターから送信機、バッテリーをはずし、AC100V コンセントから充電器をはずします。

HBC-3A(4) でバッテリー HT5F1700B を充電する場合、充電時間は 15 時間くらいです。ただし、しばらく使用しなかった場合は、充放電を 2～3 回くりかえして、電池を活性化させてからご使用ください。

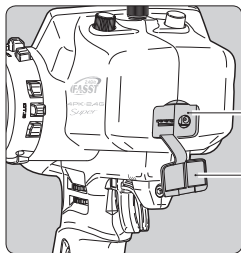

充電ジャック  
(内部右側)  
保護カバー

(4PKS の場合)

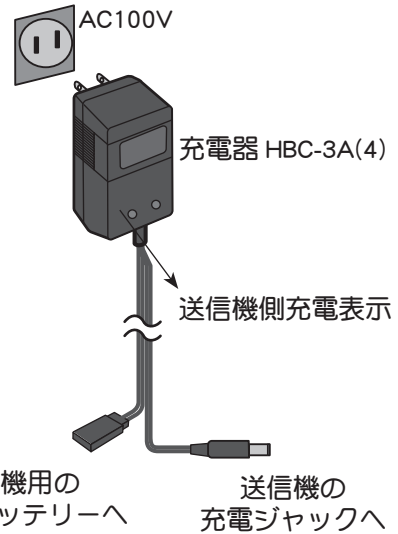

### 過電流保護回路について

送信機の充電回路には過電流保護回路 (1.7A) が内蔵されているため、プロポ用以外の急速充電器で充電した場合、正常に充電されない場合があります。

### ⚠ 警告

Ⓞ 専用充電器は AC100V 用です。AC100V 以外の電源コンセントには絶対差し込まない。

AC100V 以外のコンセントに差し込むと、発煙、発火、火災を引き起こします。

Ⓞ めれた手で充電器をコンセントへ抜き差ししない。

感電の危険があります。

Ⓞ プロポ用バッテリーの充電は、必ず専用充電器またはプロポ用の急速充電器を使用する。

規定値を越える充電は、異常発熱、破裂、漏液等により、ヤケド、火災、ケガ、失明等を引き起こします。

### ⚠ 注意

Ⓞ 乾電池を使用している場合は絶対に充電しない。

充電すると、送信機を破損したり、乾電池の液もれや破裂を引き起こします。

Ⓞ 専用充電器は、充電完了後や充電しないときには必ずコンセントから抜いておく。

異常発熱等による事故を防止します。