

## ソフトウェアアップデート方法

※注意 ソフトウェアアップデート中に電池の残量が無くなると、アップデートに失敗します。電池残量が 50%以下の時は、必ずアップデートする前に、電池を充電して下さい。

※注意 アップデート後も本体内のモデルデータはそのまま使用できますが、安全のため、アップデート前にモデルデータのバックアップを取って下さい。

1. ダウンロードしたアップデートファイル（zip 圧縮形式）を解凍（展開）します。WindowsXP では、エクスプローラで開けます。


2. 以下のファイルとフォルダが作成されますので、市販のカードリーダー等を使用してCF カードにコピーします。（CF カードには 8.5MB 以上の空き容量が必要です。空き容量が無い場合は、不要なファイルを削除して下さい。）

ファイル：T12mzUpdate.dat

ファイル：T12mzUpdate.exe


フォルダ：UPDATE

3. 本体側面のカードスロットの隣にあるアップデートスイッチを、ピンセット等で ON（上側）に切り替えます。

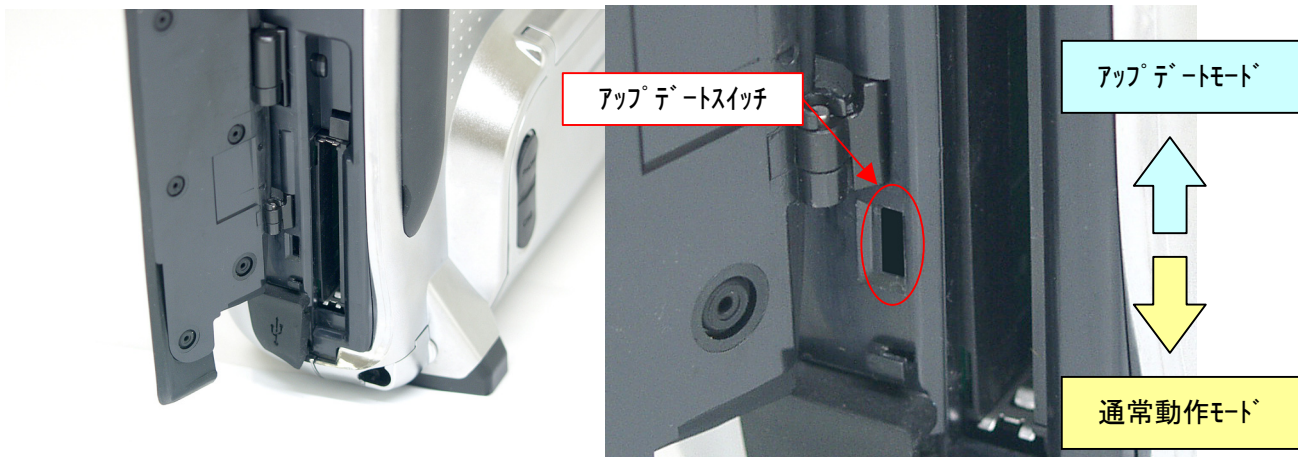


4. アップデートファイルを入れた CF カードを、カードスロットに差し込みます。


5. 電源を入れます。約 10 秒後に次の画面が表示されます。アップデートを中止する場合は電源スイッチを OFF にして下さい。

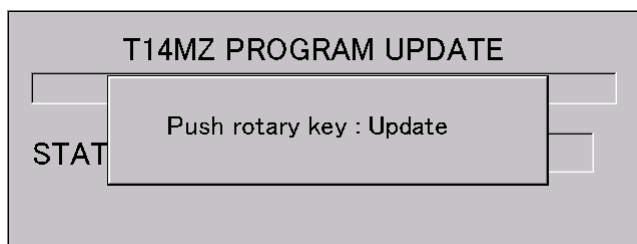


アップデートに必要なファイルが CF カードにコピーされていない場合はエラーメッセージが表示されます。

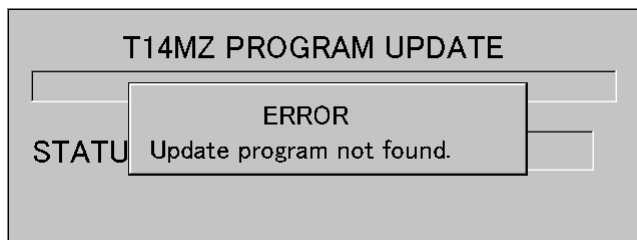

6. ロータリーキーを押すとアップデートが始まります。書き換え中はバーグラフが右に移動します。

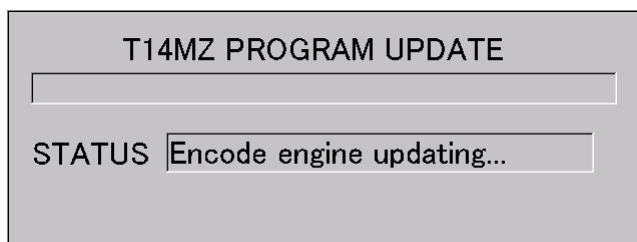

7. アップデートが完了すると下の画面が表示されます。

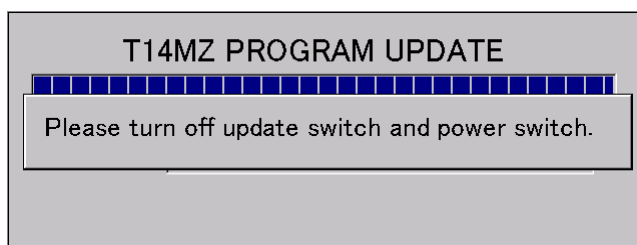

8. 電源スイッチを OFF にし、モニターLED が消灯した後でアップデートスイッチを OFF（下側）に切り替えます。

## バージョン確認

システム・メニューのインフォメーション画面でシステム・プログラムのバージョンを確認することが出来ます。